


## Varavirtalähde NS 4000 kytkentäkaavio

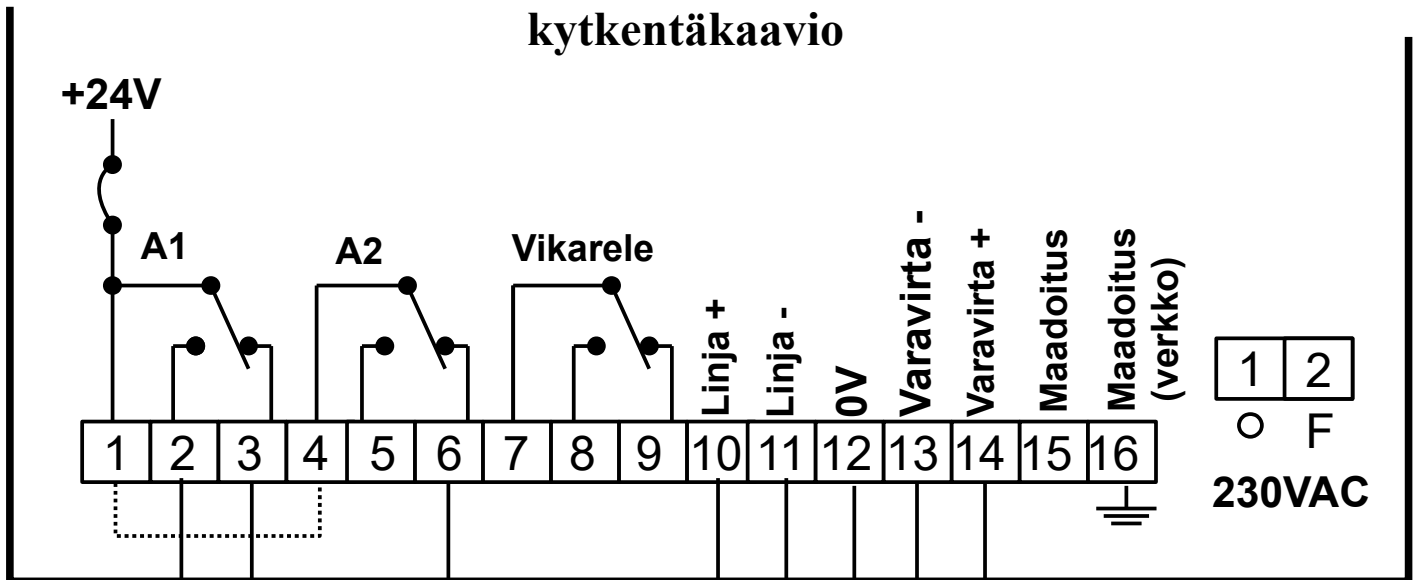

### NS 4000

Kytkenä: 2+, 1-, jännite tuodaan laukaisukeskukselta,  
14+ ja 13-

Paneelissa palaa normaalisti jänniteledi

Jos 230V:n jännite katkeaa, palaa akkukäyttöledi

Max. kuormitus on 0,8Ah, mutta on laajennettavissa 6,5Ah:n  
Akuston toiminta on tarkastettava vähintään kerran vuodessa

### HUOM!

Kun asennat keskuksen kannen paikoilleen, työnnä kansi  
ensin yläosan hahloihin ja sitten varovasti kansi paikoilleen.  
Kannessa ja keskuksella ovat liittimet, jotka pitää mennä yhteen.



Varavirtalähde pystyy syöttämään jännitettä vain hälytysreleelle A1 ja ilmaislinjaan.  
Hälytysreleelle A2 kytketyt laitteet eivät ole sähkökatkon sattuessa suojattuja.

Lisääkusto, jos  
0,8Ah ei ole riittävä.  
Max. 6,5Ah